


MBUS-PS6/32/64 Quick start guide



⚠️ Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch zum Gerät! ⚡

1.

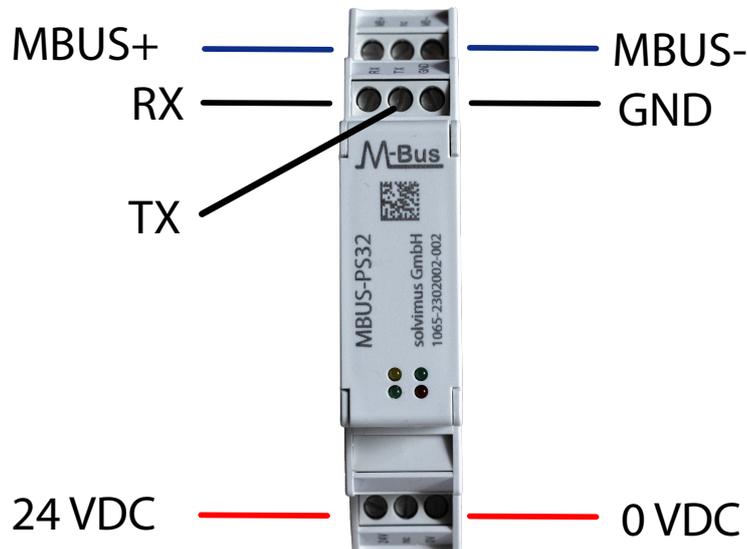

2. Status-LEDs

Grün = Empfangen:
Daten werden von den Slaves an den Master gesendet

Gelb = Senden:
Daten werden vom Master zu den Slaves gesendet

Rot = Kollision:
Signalisiert starke Stromänderungen auf dem M-Bus
(Kollision, Kapazitäten)

3.



Beim Kauf dieses Produktes verpflichtet sich der Auftraggeber zur Kenntnisnahme des Produkt-Handbuches, welches zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung steht.



Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung?

Unser Support ist für Sie da:
+49 3677 7613065 • support@solvimus.de